VORTAC SNS 117.3 Chan 120	APP CRS 260°	Rwy Idg 3483 TDZE 134 Apt Elev 134

VOR/DME RWY 29
MARINA MUNI (OAR)

T NA — Use Monterey altimeter setting.

MISSED APPROACH: Climbing right turn to 3000 via heading 332° and SNS R-293 to MOVER INT/SNS 18 DME and hold.

NORCAL APP CON	UNICOM
133.0 251.15	122.7 (CTAF) L

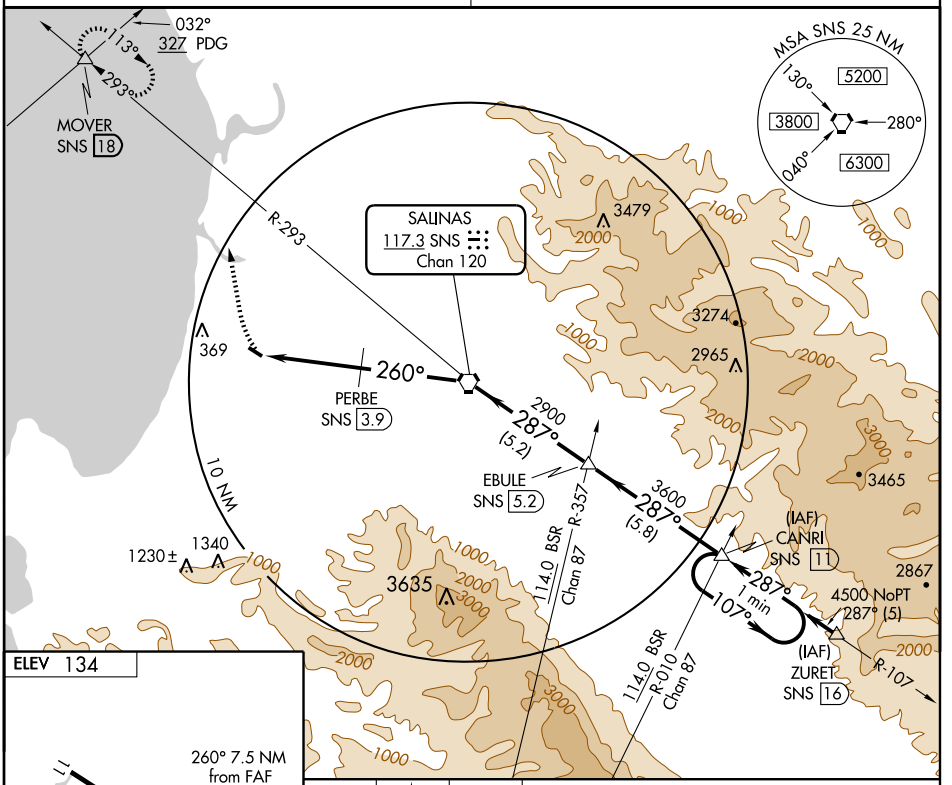

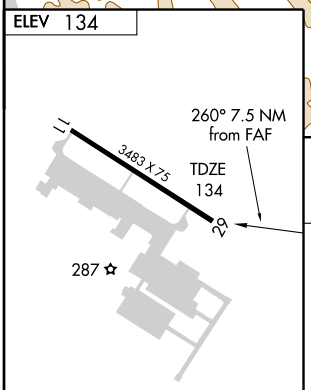

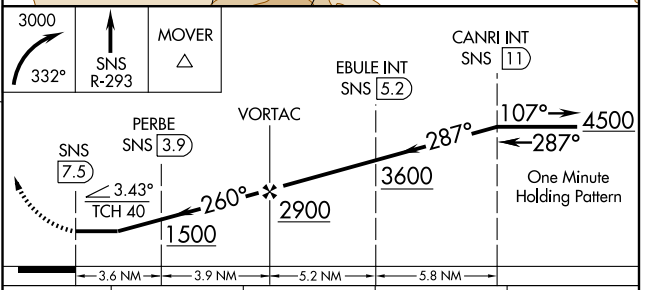

MIRL Rwy 11-29 L

Knots	60	90	120	150	180
Min:Sec					

CATEGORY	A	B	C	D
S-29	660-1 526 (600-1)		NA	
CIRCLING	680-1 546 (600-1)	720-1 586 (600-1)	NA	

SW-2, 22 OCT 2009 to 19 NOV 2009
SW-2, 22 OCT 2009 to 19 NOV 2009